


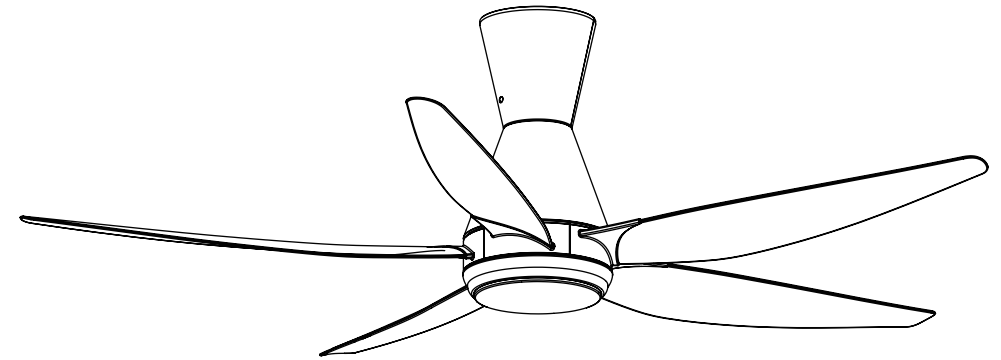

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT QUẠT TRẦN


Để tránh xảy ra trường hợp người sử dụng bị chấn thương hay thiết bị bị hư hỏng, hãy tuân theo hướng dẫn sau đây:

KÍNH GỬI NGƯỜI DÙNG

Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi.


I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: JC0166	Màu ánh sáng: 6500k - 4000k - 3000k
Tên sản phẩm: Quạt trần 5 cánh	Đường kính cánh: 1520mm ~ 60 inch
Nguồn điện: 200-240V/50Hz	Cánh quạt: Nhựa ABS - 5 cánh
Công suất: Quạt: 65W - Đèn: 24W	Động cơ: DC

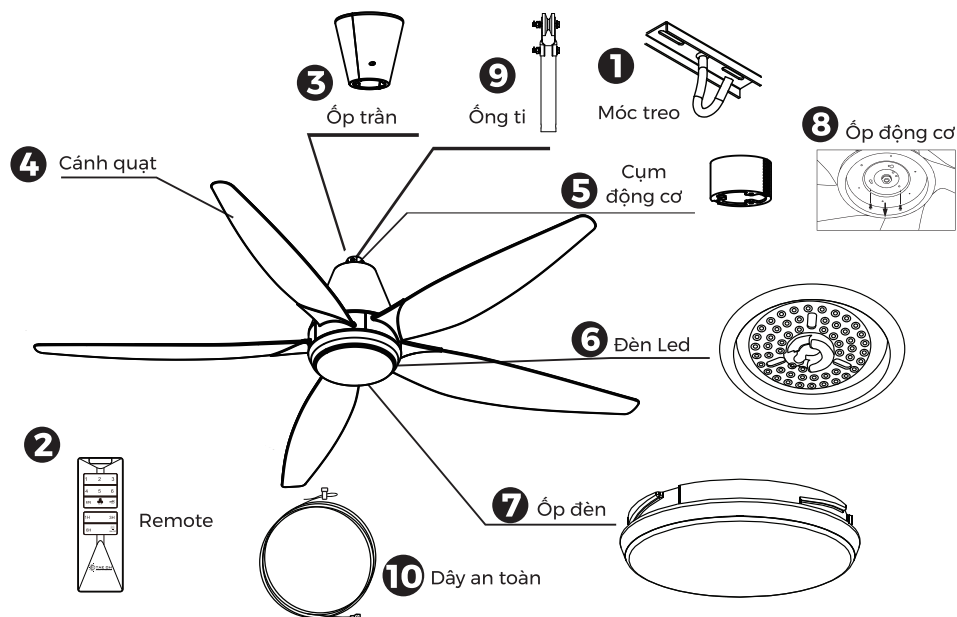


BẢN VẼ CHI TIẾT CÁC BỘ PHẬN CỦA QUẠT TRẦN 5 CẢNH

Các bộ phận	Chiếc	Các bộ phận	Chiếc
1. Móc treo	1	8. Ốp động cơ	1
2. Remote	1	9. Ống ti	1
3. Ốp trần	1	10. Dây an toàn	1
4. Cánh quạt	5		
5. Cụm động cơ	1		
6. Đèn led	1		
7. Ốp đèn	1		

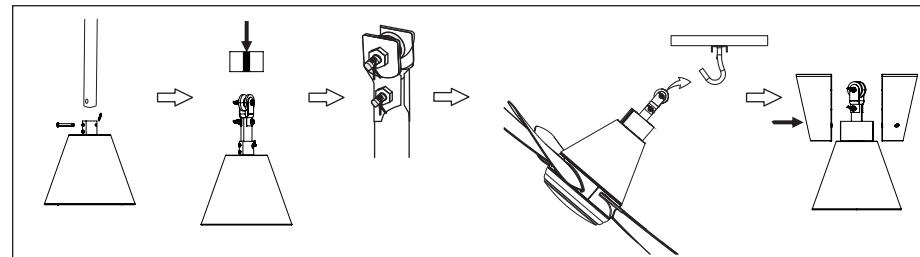

- **Lắp thanh treo:** Luồn dây điện qua bên trong thanh treo. Cho thanh treo vào vấu động cơ, xoay cho lỗ chốt của thanh treo và vấu trùng nhau, luồn chốt liên kết qua. (Chú ý khi lắp chốt tránh làm hư hại dây dẫn). Hãm chốt liên kết bằng ê cu và chốt chẻ. Cố định thanh treo bằng hai vít trí.
- Lồng nắp kẹp và ốp trần vào thanh treo theo hướng mũi tên như hình vẽ
- Lắp ròng rọc cao su vào đầu thanh treo còn lại.
- Treo quạt lên móc treo, phải đảm bảo ròng rọc cao su được móc vào móc treo thật chắc chắn và an toàn.
- Đầu nối bộ nhận tín hiệu (Theo phần đầu nối dây dẫn bên dưới). Cố định dây dẫn và cáp an toàn gọn gàng, đúng cách.
- Cố định ốp trần: Đẩy ốp trần lên sát trần hoặc vị trí phù hợp, bắt chặt vít cố định ở phần dưới ốp trần. Không nên lắp ốp trần quá sát trần vì khi quạt hoạt động có thể gây ra tiếng ồn và hư hỏng quạt cũng như trần nhà.

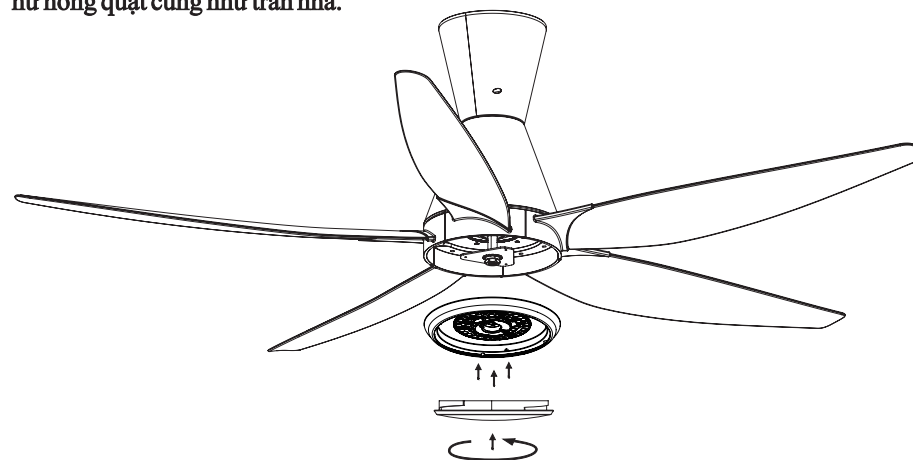


- Bắt mâm đèn vào mặt bích hình tam giác như hình vẽ.
- Cắm dây giắc cho đèn.
- Đưa tán quang của đèn ốp khít với mâm đèn.
- Xoay tán quang theo chiều kim đồng hồ để các lẫy ăn khớp với nhau.
- Kiểm tra để đảm bảo tán quang đã ăn khớp chắc chắn với mâm đèn.

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA VÀ HƯỚNG DẪN NỐI DÂY

HƯỚNG DẪN NỐI DÂY:



Trước khi nối dây, đảm bảo rằng đã ngắt kết nối tất cả các cực của nguồn cấp điện.

Quạt được trang bị một bộ điều khiển từ xa và quạt không có công tắc (hộp số) để điều khiển tốc độ, quạt chỉ có thể được điều khiển bằng điều khiển từ xa.

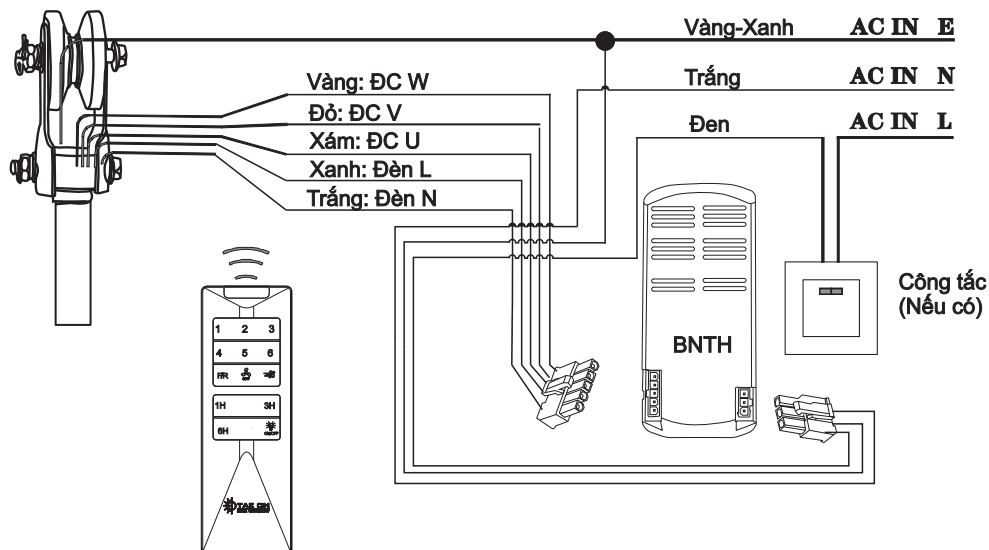

Đầu dây từ bộ nhận tín hiệu và động cơ quạt theo các cặp màu tương ứng như hình vẽ trên.

Đầu nối nguồn điện đầu vào AC 220V với hai đầu dây màu “Đen” và “Trắng” thông qua cầu đấu (hình vẽ).

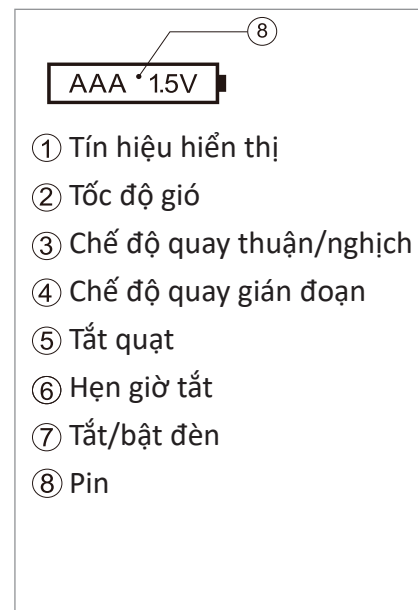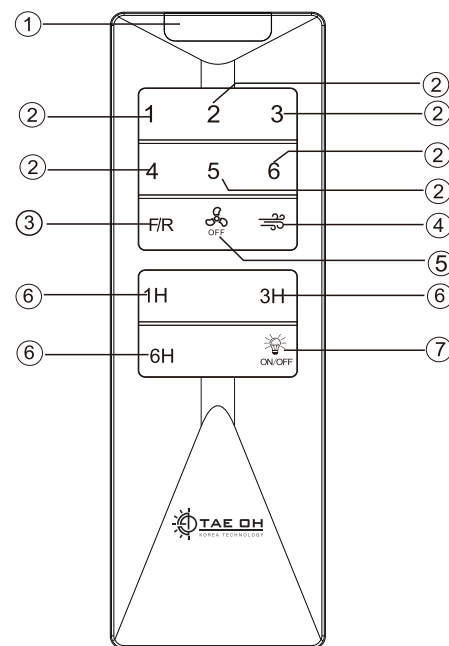

- ① Tín hiệu hiển thị
- ② Tốc độ gió
- ③ Chế độ quay thuận/ngược
- ④ Chế độ quay gián đoạn
- ⑤ Tắt quạt
- ⑥ Hẹn giờ tắt
- ⑦ Tắt/bật đèn
- ⑧ Pin

BẢO TRÌ

1. Khi quạt hoạt động có thể khiến một số kết nối bị lỏng lẻo. Khi có âm thanh lạ như rầm rầm, cảnh cách đó là dấu hiệu cho thấy các kết nối bị lỏng. Kiểm tra các kết nối, giá đỡ và phụ kiện cánh quạt hai lần một năm và siết lại tất cả các ốc vít nếu cần.

2. Làm sạch quạt định kỳ: Chỉ sử dụng một miếng vải hoặc bàn chải mềm lau nhẹ nhàng. Tránh làm bong lớp sơn để ngăn ngừa xỉn màu.

3. Bạn sẽ không bao giờ cần phải bôi dầu cho quạt. Vòng bi kín vĩnh viễn sẽ làm cho quạt hoạt động bình thường, không có sự cố trong nhiều năm.

4. Đảm bảo đã cắt điện cho quạt trước khi thực hiện bất kỳ việc sửa chữa nào.

XỬ LÝ SỰ CỐ

QUẠT KHÔNG HOẠT ĐỘNG:

1. Kiểm tra tất cả các cầu chì hoặc cầu dao.
2. Tắt nguồn điện và kiểm tra cả các kết nối dây với quạt và trong công tắc.

QUẠT GÂY TIẾNG ỒN:

1. Cố gắng chẩn đoán chính xác vị trí của tiếng ồn bằng cách lắng nghe cẩn thận từ nhiều phía (cánh quạt, động cơ, ...).
2. Đảm bảo rằng tất cả các ốc vít trong cụm quạt đều được siết chặt và bắt ren đúng cách. Nếu không, tháo ra và siết lại. Siết chặt các vít này ít nhất một lần một năm vì chúng có thể bị nới lỏng theo thời gian và gây ra tiếng ồn.
3. Đảm bảo giá treo được lắp đặt chắc chắn.
4. Cố định bộ nhận tín hiệu điều khiển và bố trí gọn gàng dây giắc để tránh sự cố khi quạt hoạt động. Có thể cố định bằng dính điện nếu cần.

5. Sử dụng bộ biến trở ánh sáng hoặc điều khiển chưa được phê duyệt sẽ luôn gây ra biến dạng sóng hài hoặc tiếng ồn. Nhiều động cơ quạt không hoạt động bình thường với các điều khiển biến đổi trạng thái rắn. Nếu muốn điều khiển bình thường, chỉ sử dụng các điều khiển được phê duyệt.

6. Hãy chắc chắn rằng phần ốp trần không chạm vào trần nhà.
7. Đảm bảo rằng các ốc vít cố định giá đỡ cánh quạt vào động cơ được siết chặt và các vòng đệm khóa được cung cấp phải được sử dụng cho mục đích đó.

QUẠT QUAY NHƯNG KHÔNG MÁT

1. Phòng có thể chứa các vật cản không khí.
2. Quạt có thể quá nhỏ so với kích thước của căn phòng

QUẠT LẮC LŨ

1. Lắc lư trong thời gian ngắn được coi là chấp nhận được và không nên được coi đó là một khiếm khuyết. Không sử dụng thêm bất kỳ bộ đèn nào, đặc biệt là bộ đèn lớn sẽ gây cảm giác lắc lư.
2. Đảm bảo khung treo được gắn chặt vào móc treo. Siết chặt vít nếu cần.
3. Đảm bảo rằng tất cả các ốc vít cố định cánh quạt và cố định giá đỡ cánh quạt vào động cơ đều được siết chặt.
4. Đôi khi việc đổi chỗ một cặp cánh quạt liền kề (cạnh nhau) có thể phân phối lại trọng lượng và dẫn đến hoạt động trơn tru hơn.
5. Nếu một bộ cân bằng (cân cánh) được trang bị, sử dụng nó nếu cần thiết.